


הוראות למשאבות אואזה OASE AquaMax Dry

6000 / 8000 / 14000 / 16000

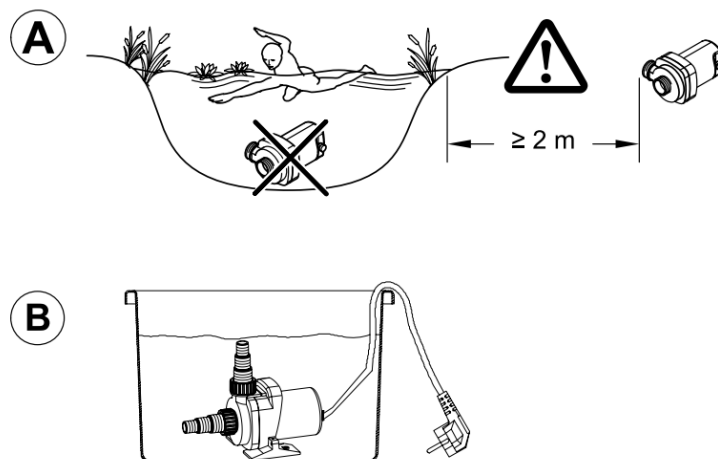

● השימוש בלשון זכר ו/או יחיד נכון גם ללשון נקבה ולשון רבים. קרא בעיון את ההוראות

מידע בטיחותי

סכנה לנפוש ורכוש קיימת במקרה ונעשה שימוש לא תקין וללא הקפדה על ההוראות או בניגוד לשימוש המיועד. **אזהרה:** * השימוש במכשיר ע"י ילדים מגיל 8 ומעלה וע"י אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, עצביות או מנטליות, או בעלי חוסר ניסיון וידע, יעשה רק תחת השגחה או שקיבלו הדרכה לשימוש בטיחותי במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.

סכנה מפני שילוב של מים וחשמל

השילוב של מים וחשמל יכול להוביל למוות או פציעה חמורה מהתחשמלות אם היחידה אינה מחוברת כראוי או כתוצאה משמוש לא נכון. התקנה חשמלית תת מימית: בודד את המתח ע"י ניתוק ממקור המתח טרם הכנסת ידיים למים. אין להרשות לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקיון או תחזוקה אלא תחת השגחה. וודא כי המכשיר מחובר. התקן הגנה הפועל בזרם דלף (RCD), בעל זרם דלף הפעולה הנקוב שאינו גדול מ- 30mA (30 מיליאמפר). חבר את המכשיר אך ורק למקור מתח התואם את נתוני המתח של המכשיר. נתונים המופיעים על המכשיר ו/או האריזה ו/או בהוראות אלו. **סכנת מוות או חבלה קשה כתוצאה מהתחשמלות, לפני גישה למים תמיד נתק את כל המכשירים ממקור המתח.** אין להשתמש במכשיר אם כבלי החשמל או החיבורים והתושבות ניזוקו. כבל פגוע אינו בר התלפה- השלך את המכשיר כגרסאה. **הפעל את המכשיר רק כאשר אין אדם במים**

מידע בטיחותי-

חיבורי חשמל נכונים-

התקנת חיבורי חשמל למקור מתח חייבים להיות בהתאם לדרישות החשמל הנהוגות במדינה בה מותקן המכשיר, ולהיעשות ע"י חשמלאי מוסמך. אדם מוגדר כחשמלאי מוסמך אם הוא נושא בהכשרה, ידע וניסיון ומורשה לשפוט ולבצע עבודות חשמל. בכלל זה ידע והבנה לגבי הסיכונים והדרישות של התקנים והחוקים הנהוגים במדינה. המכשיר יכול להיות מחובר למקור מתח רק אם נתוני מקור המתח ונתוני המכשיר חופפים. (נתוני המכשיר מצוינים ע"ג המכשיר). למען בטיחותך אנה העזר בחשמלאי מוסמך. כבלי הארכה וקופסאות חיבור ופיצול חייבים להיות מתאימים לשימוש חיצוני. הגן על חיבור התקע מפני רסיבות. חבר את המכשיר אך ורק לשקע תיקני.

הפעלה בטוחה-

לעולם אל תפעיל את המכשיר אם הכבל או בית התקע והשקע פגומים. אין למשוך או לסחוב את המכשיר ע"י כבל החשמל. נתב את כבל החשמל בצורה שלא תיחשף לנוזקים ולא תהווה סכנה להתקלות ונפילה. פתח את המכשיר רק כאשר יש צורך המצוין בהוראות ההפעלה. בצע פעולות במכשיר רק ע"פ המצוין במדריך זה, כאשר אין אפשרות להתגבר על תקלה כלשהי, צור קשר עם שרות מוסמך או היצרן. השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים. אין לבצע שינויים טכניים במכשיר. שמור על התקע והשקע יבשים.

מידע על הוראות אלו- ברוך הבא ל- OASE LIVING WATER, עשית בחירה נכונה ברכישת AquaMax Dry 6000 / 8000 / 14000 / 16000

קודם לפני הפעלת המכשיר, אנא קרא היטב את ההוראות והכר את המכשיר, וודא כי כל העבודות הנעשות עם/על המכשיר נעשות בהתאם להוראות אלו, התייחס לאזהרות והוראות הבטיחות בכי להימנע מפגיעות ונזקים. שמור את ההוראות והעבר אותן הלאה ביחד עם המכשיר לבעליו הבאים.

• טמפ' המים מינימלית 5°C: טמפ' המים מקסימלית: 35°C - המוצר אינו מיועד לעבוד במי קרח

לעבודה במערכות עם התקנה יבשה. המשאבה מיועדת לשאיבת מי בריכות מים רגילים, לפילטרים, מפלים ומהלכי מים דמויי נחל. שימוש בהתאם לנתונים טכניים. שימוש במים נקיים כגון מים בבריכות מים ובבריכות ביולוגיות. אינו מיועד לשימוש בבריכות מוצלות. אין להפעיל בבריכות שחיה ביולוגיות, בריכות שכשור או בכל בריכה אליה נכנסים בני אדם. אין להפעיל בבריכות שחיה. אין להשתמש להעברת נוזלים למעט מים. אין להפעיל ללא מים. אינה מיועדת לשימוש תעשייתי או מסחרי. אין להשתמש עם כימיקלים, שאריות מזון, חומרים דליקים. אין להתחבר לצנרת המים הביתית.

התקנה יבשה:

שימו לב, סכנה לנזק- וודאו כי היחידה אינה שואבת אויר ואינה עובדת יבשה ללא מים. אין לחבר את המשאבה לצנרת המים הביתית

אבטח את המכשיר למניעת הפעלה מקרית של המכשיר. חתוך את מחברי הקונס לקוטר המתאים לקוטר הצינור. חבר את הצינורות והדק בעזרת חבק. חבר את הצינורות בעזרת המחברים לכניסת המשאבה (בקדמת המשאבה) ליציאה (למעלה). הנח את המשאבה באופן מאוזן. על מנת לוודא כי אין כניסת אויר למשאבה, וודא כי צינור היניקה נמצא לפחות 20 ס"מ מתחת לגובה פני המים. לעבודה אופטימאלית, "אואזה" ממליצה להשתמש בצינור יניקה בקוטר 40 מ"מ (1.5") באורך מקסימאלי של עד 5 מטר. התקן את היחידה כשהיא מוגנת מקרינת שמש ישירה (מקס' 40°C). מומלץ ורצוי מאוד להתקין רשת הגנה או מסנן מקדים בקצה צינור היניקה על מנת להבטיח פעולה נקיה

התחלת עבודה:

- הערה:** רכיבי חשמל רגישים, חיבור חשמלי לא נכון יהרוס את היחידה. אל תחבר את היחידה לעמעם / דימר
- הערה:** מנע עבודה המשאבה ללא מים, עבודה ללא מים תהרוס את המשאבה. הפעל רק כאשר המשאבה מלאה במים
- זהירות:** בודד את המשאבה לפני תחילת כל עבודה עליה.
- בדוק את גובה המים לעיתים תכופות. תמיד מקם את המשאבה מתחת לגובה פני המים
 - בקרת הטמפרטורה תפסיק את פעולת המשאבה במקרה של עומס ותפעיל חזרה לאחר התקררות.

הפעל וכיבוי

- הפעלה--הכנס את התקע לשקע –היחידה תופעל מידית
- כיבוי— נתק/הוצא את התקע מהשקע

תחזוקה וניקיון

לתשומת לבך: סכנת מתח חשמלי. סכנה אפשרית: מוות או פציעה.

פעולות הגנה:

- התקנה חשמלית תת מימית: בודד את המתח ע"י ניתוק ממקור המתח טרם הכנסת ידיים למים.
 - בודד את המכשיר ממקור מתח טרם כל פעולה על המכשיר.
 - אבטח את המכשיר למניעת הפעלה מקרית של המכשיר.
 - הצמד למידע הבטיחותי המצוין מעלה
 - נתק את המשאבה מהמתח לפני כל טיפול המשאבה.
 - אין למשוך את המשאבה ע"י כבל חשמלי.
 - ייצב את המשאבה למניעת נפילה ושביר.
 - יש לנקות את המשאבה באופן קבוע לפחות 4 פעמים בשנה
 - ***מומלץ לבצע ניקוי וטיפול כל חודש***
 - אין להשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים, תמיסות כימיקליים וכד' העלולות להזיק למשאבה.
- הסרת אבנית ניתן לבצע ע"י שימוש במלח לימון או חומצות מלח מדוללת, לאחר הניקוי יש לשטוף היטב במים זורמים
- ניקוי המשאבה**
- נקה את החלקים בעזרת מברשת ומים זורמים.
 - הרכב חזרה את החלקים והמשאבה וודא כי הכבל נמצא במקומו.

תקלות ותגובות		
תקלה	סיבה	תיקון
היחידה לא מבצעת פעולת יניקה	אין מתח ראשי, איפולור סתום, כניסת אויר למשאבה	בדוק את מקור המתח, בדוק ונקה את חלקי המשאבה, הוצא אויר
זרימת מים לא מספיקה	אובדן לחץ בצנרת	הקטן את אורך הצינור ונתב ישר ככל האפשר
	כניסת מים חסומה	נקה את תושבת היחידה
	אימפלור חסום	נקה את האימפלור
משאבה מפסיקה לאחר זמן קצר	כניסת מים חסומה, אין מים במשאבה	נקה, נקה צנרת

תיקונים

יחידה פגומה אינה ניתנת לתיקון ויש להפסיק את עבודתה.

חלקים מתכלים

אימפלור המשאבה הינו חלק מתכלה ואינו נכלל באחריות המוצר.

אחסנה/אחסנת חורף

הוצא את המכשיר משימוש כאשר טמפרטורת המים יורדת, כאשר יש צפי לקיפאון, נקז ונקה את המכשיר, בדוק תקינות. אחסן במקום מוגן מקפיאה. וודא כי מקום האחסנה אינו נגיש לילדים. כסה את מיכל הפילטר, נקז את כל הצנרת והחיבורים ככל הניתן.

חלקי חילוף-

שימוש בחלקי חילוף מקוריים של אואזה מבטיחים שימוש בטוח, ממושך ואמין.

אשפה-

אל תשליך את המכשיר לאשפה ביתית רגילה. השלך למכלי איסוף המיועדים בלבד. נתק וחתוך את כבלי החשמל טרם השלכה לפח.

אחריות

האחריות תקפה מיום החשבונית ומכסה נזק של חומר או ייצור, בהצגת חשבונית קניה בלבד. האחריות תבטל באם נעשה שימוש שאינו תואם את הוראות היצרן או שימוש שנעשה ע"י אדם לא מוסמך, או באם נעשה במכשיר שינויים טכניים או חשמליים שלא ע"י אדם שהוסמך לכך ע"י טרופיקל פיש או OASE גרמניה PONTEC גרמניה. תיקונים יבוצעו רק ע"י טרופיקל פיש או מי שהוסמך על ידה. במקרה של טענה לאחריות יש לספק את המוצר לטרופיקל פיש ע"ח הלקוח ובאחריותו בצרוף חשבונית הקניה. טרופיקל פיש אינה אחראית לנזקים כתוצאה מהמשלוח, כל טענה כנגד נזק במשלוח יש להפנות לחברת השילוח. טרופיקל פיש שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום עבור תיקונים שיבוצעו במוצר. כל תביעות נוספות מכל סוג שהוא לרבות נזק תוצאתי אינן באחריות טרופיקל פיש. אחריות זאת אינה מכסה ונוגעת לתביעות הלקוח כנגד חנות או ספק סחורה זה או אחר שאינו טרופיקל פיש.