

הוראות הפעלה למאכיל אוטומטי ג' באו 40-FD 85-FD


* יש לקרוא את ההוראות לפעול בהתאם למצוין בדף ההוראות
 הערה: המכשיר מגיע עם כיוון אוטומטי לשלוש האכלות ביום בשעות 07:00,12:00,17:00
 מומלץ להשתמש במזון גרגרים בלבד

השימוש בלשון זכר ו/או יחיד נכון גם ללשון נקבה ולשון רבים.

אזהרה

לפני מילוי המיכל אנה סננו את אבקת המזון החוצה. לפני מילוי מחדש יש לנקות את המיכל ובורג ההזנה "חילוון" משאריות מזון והצטברות אבקה למניעת הדבקות שאריות עקב לחות. יש לבצע ניקוי תקופתי קבוע לפחות אחת לחודש.


1. לוח בקרה:

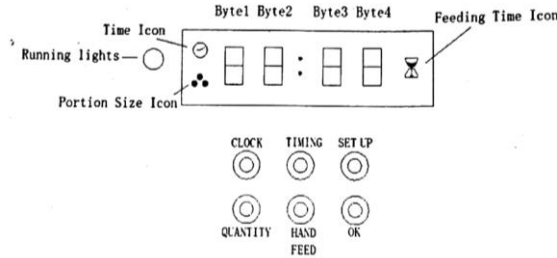

2. מאפייני מוצר:

- פונקציית זיכרון ייחודית
- עד 6 האכלות אוטומטיות ביום
- עד 9 מנות האכלה בכל פעם
- שני מוטות "חילוון" לגדלים שונים של מזון – רחב וצר
- האכלה ידנית יכולה להתבצע בכל זמן נתון
- הצגת פרמטרי האכלה על המסך
- עיצוב ייחודי נגד רטיבות לשימוש חיצוני
- מכסה ומיכל קלים להסרה וניקוי
- קל להתקנה חזק וניתן להתקנה בצד הבריכה

3. התקנה ונלווים:

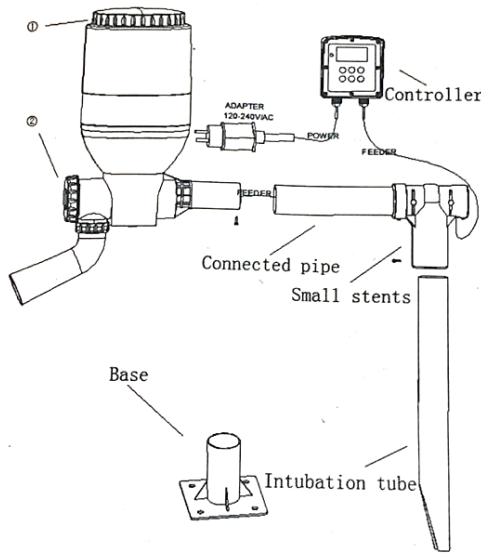

3.1 הוראות התקנה:

בחר את מקום ההתקנה הרצוי וקבע את הבסיס ועליו את הצינור האנכי התקן את הזרוע על הצינור האנכי וקבע בעזרת הברגים השתמש בצינור החיבור לחבר את המיכל לזרוע וקבע עם בורג התקן את הבקר על הזרוע חבר את כבל החשמל אזהרה: המכשיר מכיל חלקי מתכת וחשמל, אנה העזר באדם בעל ידע מקצועי בעת הצורך.

3.2 הוראות החלפת "חילוון"

פתח את מכסה המיכל ורוקן את תוכנו ממזון פתח את מכסה ה"חילוון" שלוף החוצה והכנס את החילוון השני סגור חזרה את המכשיר בסדר פעולות הפוך ** מומלץ לבצע ניקוי משאריות מזון בזמן החלפה אזהרה: יש לנתק את המכשיר מהמתח לפני כל פעולת החלפה או ניקוי.

Number of meals	Feeding time	Volume
1	7:00	3
2	12:00	3
3	17:00	3
4	-	-
5	-	-
6	-	-


4. תוכנית האכלה ברירת מחדל (יצרן)


5. פונקציית תצורה

1. פרמטר זיכרון לאחר הפסקת חשמל – לא לאתחל לאחר כל הפסקת חשמל
2. לחצני הפעלה: כוון את התצורה בעזרת 6 לחצנים.
3. נורת לד בקרה: הנורה דולקת קבוע בזמן האכלה ידנית או אוטומטי. הנורה תהבהב בזמן שהמכשיר בהשהיה


6. הליך הכוונון:

1. האכלה תחל כאשר השעון מגיע לזמן האכלה שנקבע
2. המסך הראשי מראה את זמן האכלה הבא

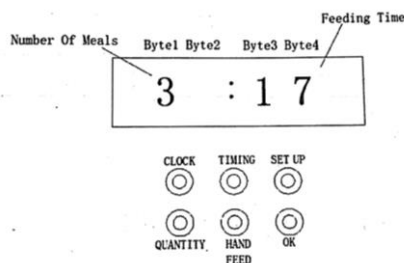


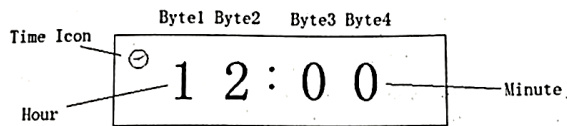


7. הפעלה
7.1 כוון שעה

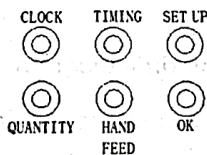


לחץ "CLOCK" לראות את הזמן הנוכחי כוון שעון:
לחץ "CLOCK" ואז לחץ "SET UP" כוון את השעה:
לחץ "CLOCK" לכוון השעה, לחץ "TIMING" לכוון הדקות לאחר הכוון לחץ "OK" – שמירה ויציאה

7.2 כוון זמני האכלה

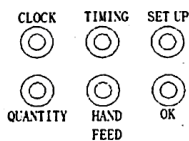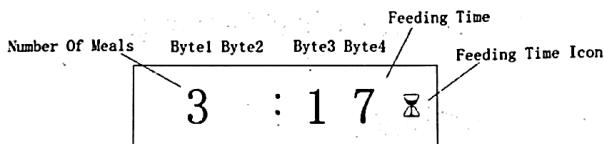

לחיצה על "TIMING" מראה את זמני האכלה כוון זמני האכלה:
לחץ "TIMING" ולאחר לחץ "SET UP" לחץ "TIMING" כוון את האכלה הראשונה ("—") מראה שאין האכלה) לאחר מכן לחץ "SET UP" המשך להאכלה הבאה לאחר כוון לחץ "OK" שמירה ויציאה למסך ראשי זמני האכלה בשעות עגולות

7.3 כוון מספר מנות בכל האכלה




לחץ "QUANTITY" מראה את מספר מנות האכלה כוון מנות האכלה:
לחץ "QUANTITY" ולאחר לחץ "SET UP" לכוון מספר מנות בכל האכלה לחץ "QUANTITY" כוון מספר מנות עד 9 מנות ("—") מראה שאין מנות) ולחץ "SET UP" לקביעת מספר המנות בהאכלה הבאה לאחר כוון לחץ "OK" שמירה ויציאה למסך ראשי ** כל מנת האכלה אורכת 35 שניות

7.4 האכלה ידנית:
לחץ "HAND FEED" – זמן פעולה 30 שניות

7.5 השהיית האכלה אוטומטית:
בזמן האכלה אוטומטית, לחץ "OK" להשהיה (נורה מהבהבת) ולאחר לחץ CANCEL לביטול השהיה כאשר מכוונים האכלה בכל יום, לאחר האכלה הצג המראה "—" במשך שעה המראה שהאכלה הסתיימה להיום

7.6 פונקציית הגנה:

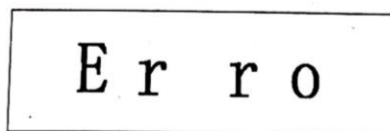

תקלה "ERROR" בזמן האכלה המנוע יסתובב לאחור כאשר יתקע אוכל וימשיך לעבוד. אם המנוע יתקע 5 פעמים, האכלה תיעצר ויופיע "ERRO" על הצג. יש לפתוח את המיכל ולנקות את המכשיר.

תחזוקה:
המכשיר מתאים לעבודה בחוץ – אין לטבול במים נקה את המיכל והחילזון באופן קבוע, שמור על המיכל יבש למניעת הדבקות מזון כתוצאה מלחות אל תשטוף את המיכל במים זורמים טפל ונקה את המכשיר לפחות אחת לחודש.