


הוראות הפעלה לשואב רפס PONDTEC דגם PondoMatic

קרא היטב את ההוראות

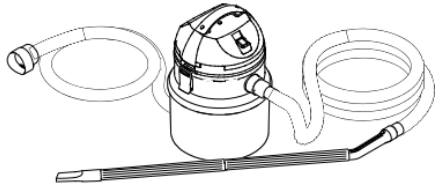

* השימוש בלשון זכר ו/או יחיד נכון גם ללשון נקבה ולשון רבים.

הוראות בטיחות!

- מקור המתח חייב להיות תואם לנתוני המתח המצוינים על המכשיר. ניתן גם להתייעץ עם חשמלאי במידת הצורך. במקרה ואין התאמה בין נתוני המתח בשקע ונתוני המכשיר, אין לחבר את המכשיר לחשמל. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן פעולה. המכשיר חייב להיות מורכב במלואו טרם הפעלתו. אין לגעת או לחתוך את הכבלים או התקע, שינוי בכבל יגרור ביטול האחריות. הקפד שהתקע והשקע יבשים. אין לגעת בתקע או שקע עם ידיים רטובות. לפני ניקוי המכשיר, תמיד כבה את המכשיר קודם ואז משוך את התקע החוצה מהשקע. אין להכניס את חלק המנוע למים על מנת לבצע שטיפה. אין לנקות ע"י שימוש בסילון מים. המכשיר מתאים לשאיבת נוזלים בטמפרטורה מקסימלית של 35 מעלות צלזיוס. **אינו מתאים לשאיבת כימיקלים וחומרים אחרים פרט למים.**
- הוראות בטיחות! - המשך**
- אין אפשרות להחליף את כבל החשמל. אין להפעיל את המכשיר במקרה ויש נזק או פגם לכבל או לתושבת. אין לגרור את המוצר ע"י הצינור בזמן השימוש.
- אין לשאוב חומרים: (דלקים, נפצים, רעילים או מסוכנים לבריאות) בעזרת המכשיר. החברה אינה אחראית לנזק לאדם או חפצים הנגרם כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר או ביצוע לא נכון של ההוראות הפעלה.

אזהרות כלליות-

- חומרי אריזה עלולים להיות מסוכנים, לכן אחסן הרחק מילדים או חיות בית וכו"ב. בזמן פעולת המכשיר, אל תחזיק את פיית הניקה קרוב לחלקי גוף רגישים כגון עיניים, פה ואוזניים. לפני ריקון המיכל, כבה את המכשיר תחילה ונתק את המכשיר ממקור המתח. יש למקם את המכשיר במרחק של 2 מטר ממשפת הבריכה.

מפרט יישום-

- המכשיר מתאים לשאיבת בריכת נוי או לשאיבה רטובה או יבשה. המכשיר אינו מיועד לשימוש מקצועי.
- המכשיר אינו מתאים לריקון בריכות ושאר מיכלים.

אזהרה

- ניתן להשתמש ביחידה זו על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ועל ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר של ניסיון וידע אם הם **מפוקחים או שעברו הדרכה כיצד להשתמש ביחידה בצורה בטוחה** והם מבינים הסכנות הכרוכות בכך. • אל תאפשר לילדים לשחק עם היחידה. • אפשר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה של המכשיר רק תחת השגחה.
- הפעל את היחידה רק אם אין אנשים במים. • אין להשתמש ביחידה אם כבלים או מארזים חשמליים פגומים. • אין להפעיל או להשאיר את היחידה בגשם.
- נתב כבלים כך שהם מוגנים מפני נזקים ואינם מהווים סכנת מעידה. • לעולם אל תשא או תמשוך את היחידה בכבל החשמל. • לעולם אל תבצע שינויים טכניים ביחידה. • בצע רק עבודות ביחידה המתוארות במדריך זה. אם לא ניתן להתגבר על בעיות, אנא צור קשר עם נקודת שירות לקוחות מורשית או, אם יש ספק, היצרן. • השתמש רק בחלקי חילוף ואביזרים מקוריים עבור היחידה.

מידע על ההוראות הפעלה אלה


עשית בחירה טובה עם רכישת המוצר הזה PondoMatic. לפני הפעלת היחידה, אנא קרא את ההוראות השימוש בעיון והיכרות את עצמך היטב עם היחידה. ודא שכל העבודה על יחידה זו ואיתנה מתבצעת רק בהתאם להוראות אלה. היצמדו למידע הבטיחותי לצורך שימוש נכון ובטוח ביחידה. שמור ההוראות אלה במקום בטוח! אנא מסור גם את ההוראות בעת העברת היחידה לבעלים חדשים

שימוש מיועד

- ניתן להשתמש ב-PondoMatic, המכונה "יחידה", רק כמפורט להלן:
- לפינוי בוצת בריכות. • לפעול בהתאם להוראות. ההגבלות הבאות חלות על היחידה:
- לעולם אל תשתמש ביחידה לאיסוף חומרים דליקים או רעילים • (למשל בנזן, אסבסט, אבק אסבסט, טונר למכונת צילום), • חומרים נדיפים, • חומצות, • אפר חם או זוהר, • אבק, חול או לכלוך דומה.

תיאור המוצר

היקף משלוח ותצורת יחידה
החלקים הכלולים בהיקף המשלוח נמצאים בתוך המיכל ויש להסירם תחילה!
איך להמשיך:

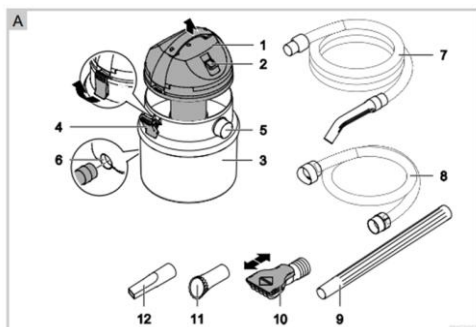


1. שחרר את תפסי הנעילה הצדדיים והסר את בית המנוע.
2. הוצא את כל החלקים הרופפים מהמיכל.
3. החדר את בית המנוע למקומו וסגור את תפסי הנעילה


תכולה!

- 1 - בית מנוע 2 - מתג הפעלה/כיבוי 3 - מיכל 4 - קליפ נעילה
- 5 - חיבור כניסה, צינור ניקה 6 - חיבור שקע, צינור ניקוז
- 7 - צינור ניקה 8 - צינור ניקוז
- 9 - צינור הארכה
- 10 - זרבובית אוניברסלית מתכווננת
- זרבובית פתוחה לגמרי (10 מ"מ): מתאימה לדפנות בריכה, ללא חלוקי נחל בתחתית הבריכה, שכבה עבה של בוצה
- זרבובית סגורה (2 מ"מ): מתאים לתחתית בריכה, שכבת חלוקי נחל בתחתית הבריכה, שכבה עבה של בוצה
- 11 פיית אצות
- 12 פיית חריץ

תיאור פונקציה

- PondoMatic הוא שואב בריכה מיוחד לפינוי בוצה מבריכות ובריכות.
- שואב אבק בעל ביצועים גבוהים עם מנוע 1400 וואט.
- עובר אוטומטית בין מצב ניקה וריקון.

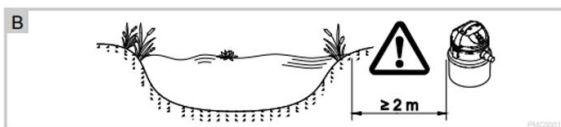

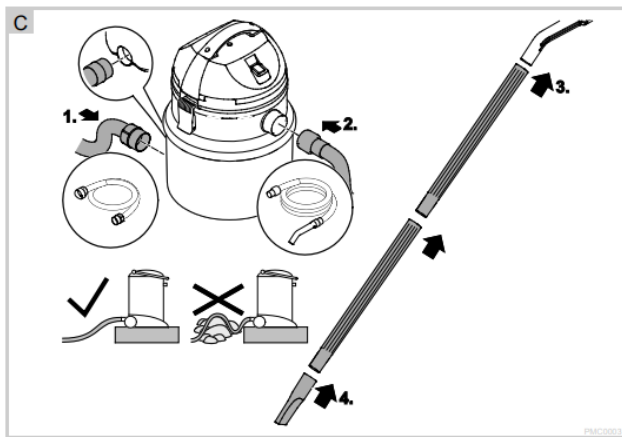

- היקף המשלוח כולל:
- פיית חריץ, פיית אצות ופיה אוניברסלית (ניתנת לכוונון מ-2 עד 10 מ"מ).
- צינור יניקה 4 מ' וצינור ניקוז 2 מ'

תקנת היחידה

- הנח את היחידה במרחק של לפחות 2 מ' מהברכה ומעל פני המים.
- הנח את היחידה על קרקע ישרה כך שהיא ממוקמת היטב ולא יכולה להתהפך.

איך להמשיך:

C □

1. חבר את צינור הניקוז לשקע היציאה שעל המיכל.
2. נתב את צינור הניקוז בשיפוע כדי להבטיח שהמים שנשאבו יוכלו להתנקז באמצעות כוח הכבידה.
3. חבר את צינור היניקה למתקן הכניסה על המיכל.
4. חבר את צינורות ההארכה לצינור היניקה.
4. הכנס את הזרבובית הרצויה לקצה צינור ההארכה.
- התאם את הזרבובית האוניברסלית לתנאי רצפת הברכה.

השתמש כמסיר בוצה

הערה:

- השתמש ביחידה רק עם מסנן! • מצבי הפעולה "שאיבה" ו"ריקון" נמשכים כל אחד בערך 25 שניות. היחידה עוברת אוטומטית בין המצבים. רצף: היחידה נמצאת במצב יניקה. היחידה כבויה. שסתום האל חוזר ביציאה נפתח והמים המלוכלכים מתרוקנים. היחידה מופעלת שוב.

1. חבר את היחידה לחשמל והפעל. 2. הנח את הזרבובית האוניברסלית לרצפת הברכה. 3. הזיז את הזרבובית בתנועות איטיות ואחידות כדי לשאוב את הבוצה.
- סובב את פיית הרצפה ב-180° כדי לשאוב שכבות דקות של בוצה או כדי לנקות ריפודים קשיחים של בריכות. 4. כבה את היחידה לאחר השימוש.

תיקון תקלות

תקלה	סיבה	תיקון
היחידה לא מבצעת את פעולת היניקה שלה	צינור ניקוז הותקן בצורה שגויה	שסתום האל-חזור חייב להיות ממוקם חופשי בקצה של צינור הניקוז
	הפרש גבהים מופרז בין מים ליחידה	ממקם את היחידה בגובה מפלס המים
היחידה לא מגיעה למלוא קיבולתה	הצטבר לכלוך בספוג, בצינור יניקה או בצינור היניקה הקשיח	הסר לכלוך
	לכלוך הצטבר באזור שסתום האל-חזור בצינור הניקוז המונע ממנו להסגר כמו שצריך	הסר לכלוך
מיכל האיסוף אינו מתרוקן	מיכל האיסוף אינו יכול להתרוקן	הנח את צינור הניקוז ללא קיפולים. ע"י משיכה קלה. לאחר הניקוז, כמעט שלא יישארו מים במיכל האיסוף.
	מיכל האיסוף וצינור הניקוז מלוכלכים	הסר לכלוך
כושר יניקה נמוך	ככל שמשתמשים ביותר צינורות, כך התנגדות הצינור גבוהה יותר. חיכוך מפחית יכולת היניקה	החזק את צינור היניקה שטוח ככל האפשר כדי לשפר ביצועי היניקה

חלקים מתכלים - ספוג סינון • אלמנטים מגומי שסתום

תחזוקה וניקיון D □

1. כבה את היחידה ונתק את תקע החשמל. 2. נתק את הצינורות. 3. שחרר את תפסי הנעילה הצדדיים והסר את בית המנוע.
4. שחרר את מחזיק המסנן. 5. הסר את המסנן ושטוף תחת מים זורמים. - אם המסנן פגום, החלף אותו במסנן מקורי.
6. נקו את המיכל. 7. נקה את החלק התחתון של בית המנוע. 8. בדוק את שסתום הגומי בצינור הניקוז ונקו.
9. הרכיבו מחדש את היחידה בסדר הפוך.

אחסון / חורף

רוקן את מיכל האיסוף ונקו את היחידה. אחסן בחדר יבש ומוגן מכפור, בלתי נגיש לילדים.

הערה

- אין להשליך יחידה זו עם פסולת ביתית.
- הפוך את היחידה לבלתי שמישה מראש על ידי חיתוך הכבלים והשלכה של היחידה דרך מערכת המחזור.

תנאי אחריות - פונטק

PfG מעניקה אחריות לשנתיים ממועד המכירה על תקלות חומרים וייצור מוכחים. חלקים מתכלים כגון:

נורות וכו' אינן תחת האחריות. תנאי מוקדם לקבלת האחריות שלנו הוא הצגת קבלה על הרכישה. האחריות שלנו תבטל ומבוטלת אם נעשה שימוש לרעה ביחידה, ניזוק חשמלי או מכני על ידי שימוש לא מתאים. שימוש ותיקון לא תקין על ידי בתי מלאכה לא מורשים. התיקונים שמורים לבתי מלאכה המורשים על ידי PfG או על ידי PfG עצמו. במקרה של תביעות אחריות, נא להחזיר את היחידה הפגומה או חלק המשלוח ששולמו ל-PfG יחד עם תיאור של התקלה וקבלת הרכישה. PfG שומרת לעצמה את הזכות לגבות חשבונית על עלויות תיקון. PfG אינה אחראית

נזקי הובלה. כל נזק יש לתבוע כנגד המוביל. טענות נוספות מכל סוג שהוא, בעיקר תוצאות נזק, אינם נכללים. אחריות זו אינה משפיעה על תביעות הלקוח הסופי כלפי העוסק.

אחריות:

אחריות לשנתיים- על חומרים ופגמים בייצור. לתביעת אחריות יש להציג חשבונית קניה. האחריות אינה מכסה תביעות בגין התקנה לא נכונה, הפעלה לא נכונה, תחזוקה לא נכונה, נזק כתוצאה מקפיאה של המכשיר, ניסיון לא מקצועי לתיקון המכשיר, שימוש בכוח לא סביר, פעולה לא תקינה ע"י צד שלישי, נזק כתוצאה מהתיישנות ושברים, אין אנו אחראים לכל נזק אשר יגרם ע"י שימוש במכשיר במקרה של שימוש לא נכון ומאושר במכשיר.

היבואן- טרופיקל פיש בע"מ ת.ד 29 תל מונד 09-7967202 www.tropicalfish.co.il