

הוראות ל – PONTEC PonDuett / 3000 / 6000



- השימוש בלשון זכר ו/או יחיד נכון גם ללשון נקבה ולשון רבים. קרא בעיון את ההוראות

מידע על הוראות אלו-

ברוך הבא ל- PONTEC, עשית בחירה נכונה ברכישת PonDuett קודם לפני הפעלת המכשיר, אנא קרא היטב את ההוראות והכר את המכשיר, וודא כי כל העבודות הנעשות עם /על המכשיר נעשות בהתאם להוראות אלו, התייחס לאזהרות והוראות הבטיחות בכי להימנע מפגיעות ונזקים. שמור את ההוראות והעבר אותן הלאה ביחד עם המכשיר לבעליו הבאים.

אסור להפעיל אל המכשיר בבריכות שחיה למיניהן. אסור השימוש בבריכות אליהן נכנסים בני אדם

שימוש מיועד-

- PonDuett מצוין בהוראות אלו כ- "יחידה/מכשיר". השימוש ב יכול להתבצע רק על פי הנ"ל:
- **טמ'פ המים מינימלית 5°C: טמ'פ המים מקסימלית: 35°C - המוצר אינו מיועד לעבוד במי קרח**
לניקוי של בריכות נוי. לשימוש במים נקיים. הפעלה בהתאם להוראות ולנתונים הטכניים. אין להשתמש במכשיר להעברת נוזלים אחרים מאשר מים. אין להפעיל ללא מים. אין להשתמש למטרות תעשייתיות או מסחריות. אין להשתמש יחד עם כימיקלים, חומרי מאכל, חומרים דליקים או נפיצים.

מידע בטיחותי

סכנה לנפוש ורכוש קיימת במקרה ונעשה שימוש לא תקין וללא הקפדה על ההוראות או בניגוד לשימוש המיועד. **אזהרה:** * השימוש במכשיר ע"י ילדים מגיל 8 ומעלה וע"י אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, עצביות או מנטליות, או בעלי חוסר ניסיון וידע, יעשה רק תחת השגחה או שקיבלו הדרכה לשימוש בטיחותי במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בהפעלתו. **סכנה מפני שילוב של מים וחשמל**
השילוב של מים וחשמל יכול להוביל למוות או פציעה חמורה מהתחשמלות אם היחידה אינה מחוברת כראוי או כתוצאה משמוש לא נכון. התקנה חשמלית תת מימית: בודד את המתח ע"י ניתוק ממקור המתח טרם הכנסת ידיים למים. אין להרשות לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקיון או תחזוקה אלא תחת השגחה. וודא כי המכשיר מחובר להתקן הגנה הפועל בזרם דלף (RCD), בעל זרם דלף הפעולה הנקוב שאינו גדול מ- 30mA (30 מיליאמפר). חבר את המכשיר אך ורק למקור מתח התואם את נתוני המתח של המכשיר- נתונים המופיעים על המכשיר ו/או האריזה ו/או בהוראות אלו. סכנת מוות או חבלה קשה כתוצאה מהתחשמלות, לפני גישה למים תמיד נתק את כל המכשירים ממקור המתח. אין להשתמש במכשיר אם כבלי החשמל או החיבורים והתושבות ניזוקו. כבל פגוע אינו בר החלפה- השלך את המכשיר כגרסאה. **הפעל את המכשיר רק כאשר אין אדם במים**


מידע בטיחותי

התקנת חיבורי חשמל למקור מתח חייבים להיות בהתאם לדרישות החשמל הנהוגות במדינה בה מותקן המכשיר, ולהיעשות ע"י חשמלאי מוסמך. אדם מוגדר כחשמלאי מוסמך אם הוא נושא בהכשרה, ידע וניסיון ומורשה לשפוט ולבצע עבודות חשמל. בכלל זה ידע והבנה לגבי הסיכונים והדרישות של התקנים והחוקים הנהוגים במדינה. המכשיר יכול להיות מחובר למקור מתח רק אם נתוני מקור המתח ונתוני המכשיר תואמים. (נתוני המכשיר מצוינים ע"ג המכשיר). למען בטיחותך אנא העזר בחשמלאי מוסמך. כבלי הארכה וקופסאות חיבור ופיצול חייבים להיות מתאימים לשימוש חיצוני. הגן על חיבור התקע מפני רטיבות. חבר את המכשיר אך ורק לשקע תיקני. **הפעלה בטוחה:** לעולם אל תפעיל את המכשיר אם הכבל או בית התקע והשקע פגומים. אין למשוך או לסחוב את המכשיר ע"י כבל החשמל. נתב את כבל החשמל בצורה שלא תיחשף לנזקים ולא תהווה סכנה להתקלות ונפילה. פתח את המכשיר רק כאשר יש צורך המצוין בהוראות ההפעלה. בצע פעולות במכשיר רק ע"פ המצוין במדריך זה, כאשר אין אפשרות להתגבר על תקלה כלשהי, צור קשר עם שרות מוסמך או היצרן. השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים. אין לבצע שינויים טכניים במכשיר. שמור על התקע והשקע יבשים. אין להסתכל ישירות אל נורת ה UV כאשר היא פועלת.

***** לקוח יקר שים לב!!! אין להשתמש במוט המזרקה לאחיה, נשיאה, הרמה, הורדה, טלטול או כל פעולה אחרת על המכשיר למעט פעולות נדרשות למוט עצמו או לראשי המזרקה. שימוש במוט כידיית לאחת מהפעולות הנ"ל עלול לשבור את תושבת המוט עם ההברגה במשאבה. אין אחריות על שבר מסוג זה כתוצאה משימוש לא נכון******


הרכבה והתקנה

הברג את המוט הטלסקופי (1) או את מתאם הצינור המדורג עם טבעת O 12x4 (2) על ההברגה. אם אתה השתמש מוט הטלסקופי, חבר את פיית המזרקה הרצויה (3) לשקע החיבור (4). הנח את היחידה בבריכה במצב אופקי ככל האפשר על קרקע יציבה ונטולת בוצה והקפידו שהיא מכוסה לחלוטין במים לכל היותר 2 מטר מתחת לפני המים.

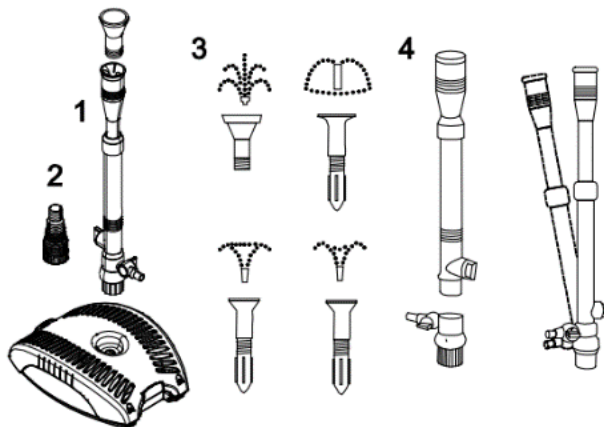

ניקוי המכשיר

הברג החוצה את המוט הטלסקופי או מתאם הצינור המדורג עם טבעת O 12x4 מהברגה החיבור (A), פתח את ווי הסגירה משני צידי בית המסנן והסר את מעטפת המסננת העליונה (B). הוצא את המשאבה מלמעלה, הסר את הספוג, את שקי החצץ ואת האלמנטים הביולוגיים ממעטפת המסנן התחתונה (C). הברג החוצה את מכסה המשאבה או את בית המשאבה (D) והסר את האימפלר. נקה את האימפלר (E) ומסננת בעזרת מים צלולים ומברשת, שטפו את הספוגים, שקי החצץ והאלמנטים הביולוגיים מתחת למים זורמים. לאחר ניקוי, התקן את היחידה בסדר הפוך

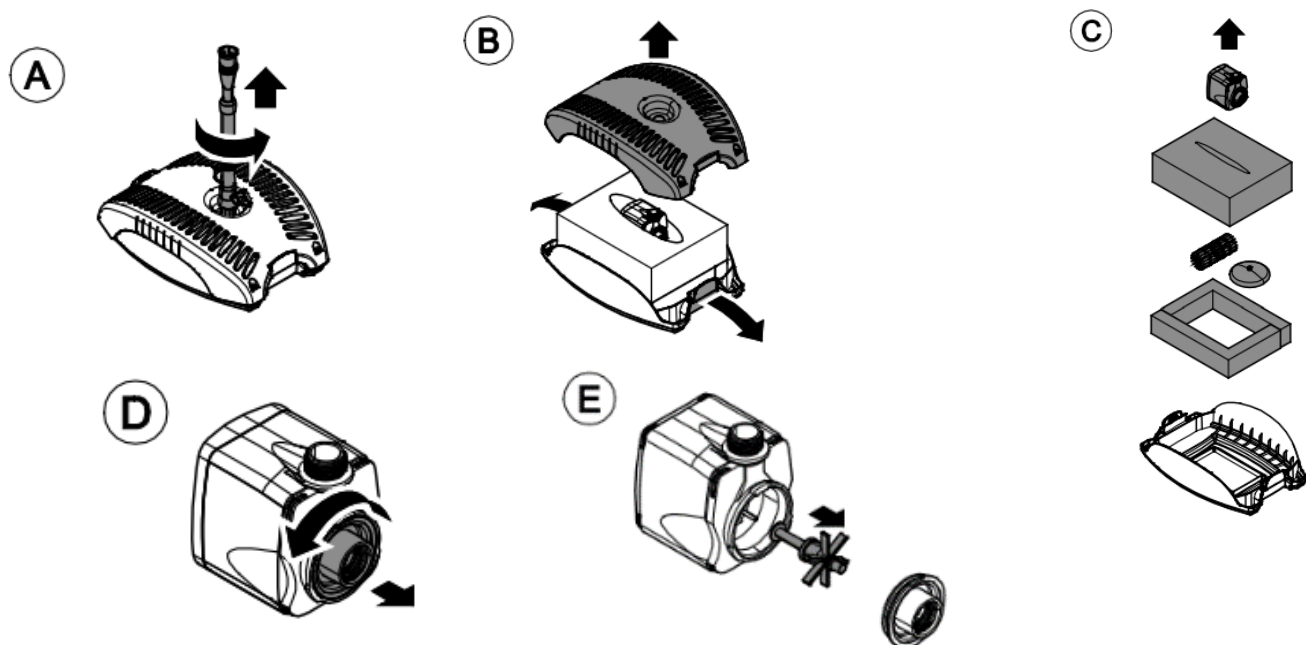

אחסון / חורף

היחידה אינה עמידה בפני כפור ויש להסירה ולהכניסה לאחסון אם צפויות טמפרטורות מינוס. כיצד לאחסן נכון את היחידה:

- נקה היטב את היחידה, בדוק אם יש נזק והחלף חלקים פגומים.
- אחסן את המשאבה בסביבה נטולת כפור.
- הגן על חיבורי תקע פתוחים מלחות ולכלוך.

חלקים מתכלים – אינם תחת אחריות

- ספוגים
- אימפלר

תקלות ותגובות

תקלה	סיבה	תיקון
היחידה לא עובדת גובה הרמה של המזרקה אינו מספיק או לא רציף מים עכורים	אין מתח ראשי	בדוק את מקור המתח
	וסת זרימה בברז מפצל סגור מדי	פתח ווסת את הברז
	פיית מזרקה חסומה	הסר ונקה את הפייה
	אובדן לחץ בצנרת	הקטן את אורך הצינור ונתב ישר ככל האפשר
	כניסת מים חסומה	נקה את תושבת היחידה
	ספוגים סתומים	נקה את הספוגים
	אימפלור חסום	נקה את האימפלור
	בריכה מאוד מלוכלכת	נקה את הבריכה מאצה ועלים והחלף מים
	טמפרטורות מים גבוהה מדי	מקטימום טמפרטורות מים לעבודה +35°C
	היחידה מפסיקה לעבוד לאחר זמן קצר	

אשפה – אל תשלך את המכשיר לאשפה ביתית רגילה. השלך למכלי איסוף המיועדים בלבד. נתק וחתוך את כבלי החשמל טרם השלכה לפח. השלך את מרת ה UV רק למקום המיועד לכך

תנאי אחריות - פונטק

PfG מעניקה אחריות לשנתיים ממועד המכירה על תקלות חומרים וייצור מוכחים. חלקים מתכלים כגון:

נורות וכו' אינן תחת האחריות. תנאי מוקדם לקבלת האחריות שלנו הוא הצגת קבלה על הרכישה. האחריות שלנו תבטל ומבוטלת אם נעשה שימוש לרעה ביחידה, ניזוק חשמלי או מכני על ידי שימוש לא מתאים. שימוש ותיקון לא תקין על ידי בתי מלאכה לא מורשים. התיקונים שמורים לבתי מלאכה המורשים על ידי PfG או על ידי PfG עצמו. במקרה של תביעות אחריות, נא להחזיר את היחידה הפגומה או חלק המשלוח ששולמו ל-PfG יחד עם תיאור של התקלה וקבלת הרכישה. PfG שומרת לעצמה את הזכות לגבות חשבונית על עלויות תיקון. PfG אינה אחראית נזקי הובלה. כל נזק יש לתבוע כנגד המוביל. טענות נוספות מכל סוג שהוא, בעיקר תוצאות נזק, אינם נכללים. אחריות זו אינה משפיעה על תביעות הלקוח הסופי כלפי העוסק.

אחריות: אחריות שנתיים - על חומרים ופגמים בייצור. לתביעת אחריות יש להציג חשבונית קניה. האחריות אינה מכסה תביעות בגין התקנה לא נכונה, הפעלה לא נכונה, תחזוקה לא נכונה, נזק כתוצאה מקפיאה של המכשיר, ניסיון לא מקצועי לתיקון המכשיר, שימוש בכוח לא סביר, פעולה לא תקינה ע"י צד שלישי, נזק כתוצאה מהתיישנות ושברים, אין אנו אחראים לכל נזק אשר יגרם ע"י שימוש במכשיר במקרה של שימוש לא נכון ומאושר במכשיר. ראה תנאי אחריות נוספים בתעודת אחריות מצורפת