

שואב רפש ג'באו PC-1
קרא בעיון את ההוראות



שואב רפש
מידע בטיחותי

סכנה לנפש ורכוש קיימת במקרה ונעשה שימוש לא תקין וללא הקפדה על ההוראות או בניגוד לשימוש המיועד.
אזהרה: * השימוש במכשיר ע"י ילדים מגיל 8 ומעלה וע"י אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, עצביות או מנטליות, או בעלי חוסר ניסיון וידע, יעשה רק תחת השגחה או שקיבלו הדרכה לשימוש בטיחותי במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.

סכנה מפני שילוב של מים וחשמל

השילוב של מים וחשמל יכול להוביל למוות או פציעה חמורה מהתחשמלות אם היחידה אינה מחוברת כראוי או כתוצאה משמוש לא נכון התקנה חשמלית תת מימית: בודד את המתח ע"י ניתוק ממקור המתח טרם הכנסת ידיים למים.
אין להרשות לילדים לבצע פעולות ניקיון או תחזוקה אלא תחת השגחה.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקיון או תחזוקה אלא תחת השגחה.
וודא כי המכשיר מחובר להתקן הגנה הפועל בזרם דלף (RCD), בעל זרם דלף הפעולה הנקוב שאינו גדול מ- 30mA (30 מיליאמפר) חבר את המכשיר אך ורק למקור מתח התואם את נתוני המתח של המכשיר- נתונים המופיעים על המכשיר ו/או האריזה ו/או בהוראות אלו.
סכנת מוות או חבלה קשה כתוצאה מהתחשמלות, לפני גישה למים תמיד נתק את כל המכשירים ממקור המתח.
אין להשתמש במכשיר אם כבלי החשמל או החיבורים והתושבות ניזוקו.
כבל פגוע אינו בר החלפה- השלך את המכשיר כגרוטאה.

הפעל את המכשיר רק כאשר אין אדם במים

מידע בטיחותי-

חיבורי חשמל נכונים-
התקנת חיבורי חשמל למקור מתח חייבים להיות בהתאם לדרישות החשמל הנהוגות במדינה בה מותקן המכשיר, ולהיעשות ע"י חשמלאי מוסמך.
אדם מוגדר כחשמלאי מוסמך אם הוא נושא בהכשרה, ידע וניסיון ומורשה לשפוט ולבצע עבודות חשמל. בכלל זה ידע והבנה לגבי הסיכונים והדרישות של התקנים והחוקים הנהוגים במדינה.

המכשיר יכול להיות מחובר למקור מתח רק אם נתוני מקור המתח ונתוני המכשיר חופפים. (נתוני המכשיר מצוינים ע"ג המכשיר).

למען בטיחותך אנה העזר בחשמלאי מוסמך.

כבלי הארכה וקופסאות חיבור ופיצול חייבים להיות מתאימים לשימוש חיצוני.

הגן על חיבור התקע מפני רטיבות.

חבר את המכשיר אך ורק לשקע תיקני.

הפעלה בטוחה-

- **טמפ' המים מינימלית 5°C: טמפ' המים מקסימלית: 35°C - המוצר אינו מיועד לעבוד במי קרח**
- לעולם אל תפעיל את המכשיר אם הכבל או בית התקע והשקע פגומים.
- אין למשוך או לסחוב את המכשיר ע"י כבל החשמל.
- נתב את כבל החשמל בצורה שלא תיחשף לנזקים ולא תהווה סכנה להתקלות ונפילה.
- פתח את המכשיר רק כאשר יש צורך המצוין בהוראות ההפעלה.
- בצע פעולות במכשיר רק ע"פ המצוין במדריך זה, כאשר אין אפשרות להתגבר על תקלה כלשהי, צור קשר עם שרות מוסמך או היצרן.
- השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים.
- אין לבצע שינויים טכניים במכשיר.
- שמור על התקע והשקע יבשים.

אזהרה:

- * זיהום של הנזל עלול להתרחש עקב דליפת חומרי סיכה
- * יחד עם שואב זה סופק מוליך + תקע, בכדי להפחית סכנת התחשמלות. חבר את התקע רק לשקע מתאים.
- * אין להוציא את סיכת הפין מהתקע. * אין לחבר מתח שונה מזה הכתוב על המשאבה.
- * אין להשתמש בשואב לשאיבת חומרים דליקים.
- * בכדי להפחית סכנת התחשמלות, השתמש בשואב רק לבריכות שגודלם 2 מטר בכל מימד.
- * אין להשתמש בשואב במים מעל 35°C. * תמיד נתק את השואב מהחשמל לפני טיפול בו.
- * אין להפעיל את השואב על יבש. * אין להרים את השואב בעזרת הכבל. * להפעיל את השואב רק במים מתוקים.
- * להפעיל את השואב רק כשהוא טבול לגמרי במים, למניעת חימום מנוע השואב.
- * פתיל הזינה אינו ניתן להחלפה. אם הפתיל ניזוק יש להשליך את המכשיר כגרוטאה.
- * אין להשתמש בשואב כאשר נמצאים בני אדם בבריכה/מפל/מזרקה
- * יש להזין את השואב דרך התקן הגנה הפועל בזרם דלף(RCD), בעל-זרם דלף הפעולה הנקוב שאינו גדול מ- 30 מיליאמפר

ביצועי השואב:

- * סתימה או לכלוך בשואב מוריד באופן משמעותי את ביצועי השואב. אם השואב בשימוש בקרקע מאוד מלוכלכת, יש להרים מעט את השואב להורדת כמות הלכלוך הנשאב לתוכו.

* אין להפעיל את השואב מחוץ למים. זה עלול להזיק לשואב. תמיד לטבול את השואב במים ואז לחבר אותו לחשמל.

שימור השואב:

בכדי לנקות את השואב, יש לנתק מכל מקור מתח, להסיר את ההמברשת והכיסוי הקדמי ואת האימפלור השתמש במברשת קטנה או זרימה של מים להסרת לכלוך שהצטבר.

אזהרה:

* יש להזין את המכשיר דרך זרם שיורי(מכשיר פחת נגד התחשמלות) עם זרם הפעלה שיורי נקוב שאינו עולה

על 30 מיליאמפר

- אין להסיר את הפיר (SHAFT). * במידה ופתיל הזינה ניזוק אין להשתמש המכשיר.
- * לפני ניקוי ותחזוקה של האקוריום/בריכה, יש לנתק ממתח את כל המכשירים המחוברים לחשמל.
- * עומק טבילה מקסימלי 2 מטר
- אם השואב לא מתחיל לעבוד יש לבדוק את הנ"ל:

1. בדוק את השקע והעבר לתקע אחר לוודא שהשואב מקבל חשמל. הערה: תמיד נתק את השואב מהחשמל לפני בדיקת השואב
2. בדוק את הפליטה של השואב והצנרת לוודא שאין הצטברות של ירוקת. אם יש, אפשר ע"י צינור מים לנקות ולשחרר הצטברות זו.
3. בדוק את המברשת שלא נסתמה ע"י לכלוך.
4. הסר את פנים השואב להגיע לאימפלור. סובב מעט באופן ידני לוודא שזה לא שבור או תקוע. טיפול חודשי של השואב יאריך את חייו.


הערה: וודא שחטי החשמל מגולגלים בלולאה מתחת לתקע חשמל, למנוע נזילת מים לתוך התקע.

היצרן- ג'באו סין כתובת היצרן Guangdong province-China
ארץ היצור-סין


הוראות הפעלה: יש להרכיב את השואב ע"פ השלבים בתרשים המצורף. לאחר ההרכבה יש להניח את השואב במים, להוציא את צינור הפליטה מחוץ לבריכה לכוון הגינה או לפתח ניקוז. לחבר לחשמל, ללחוץ על כפתור השלט בידית ולהתחיל לעבור על קרקעית הבריכה ולשאוב אל הרפס החוצה. בסיום השאיבה, יש לנתק את המכשיר ממקור המתח, לנקות שאריות לכלוך, לאסוף את הכבל והצינור ולאחסן במקום מוגן ויבש לשימוש חוזר.

דגם סוללה להחלפה: 2 X CR2016 FANTE 3V LITHIUM BATTERY

שלבי הרכבה Assembly sheet for pond vacuum

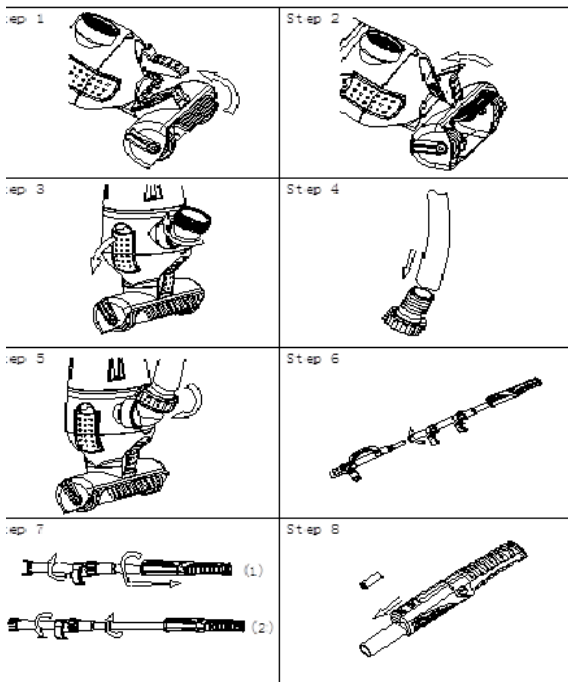

רשימת תכולה Packing List

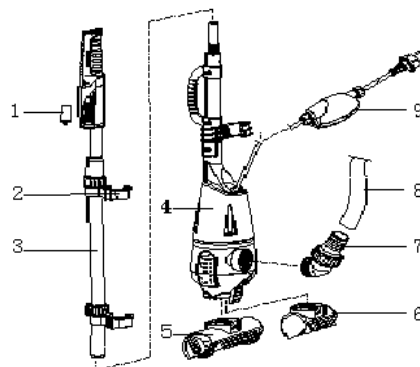

Part	Description	Quantity
1	ידית אחיזה ושלט רחוק	1 pc
2	תפס כבל/צינור	2 set
3	ידית טלסקופית	1 set
4	תושבת משאבה	1 set
5	ראש יניקה גדול	1 pc
6	ראש יניקה קטן	1 pc
7	מתאם יציאה לצינור פליטה	1 set
8	צינור פליטה	1 pc
9	קופסאת הפעלה	1 set