


הוראות ל – OASE SWIMSKIM 25

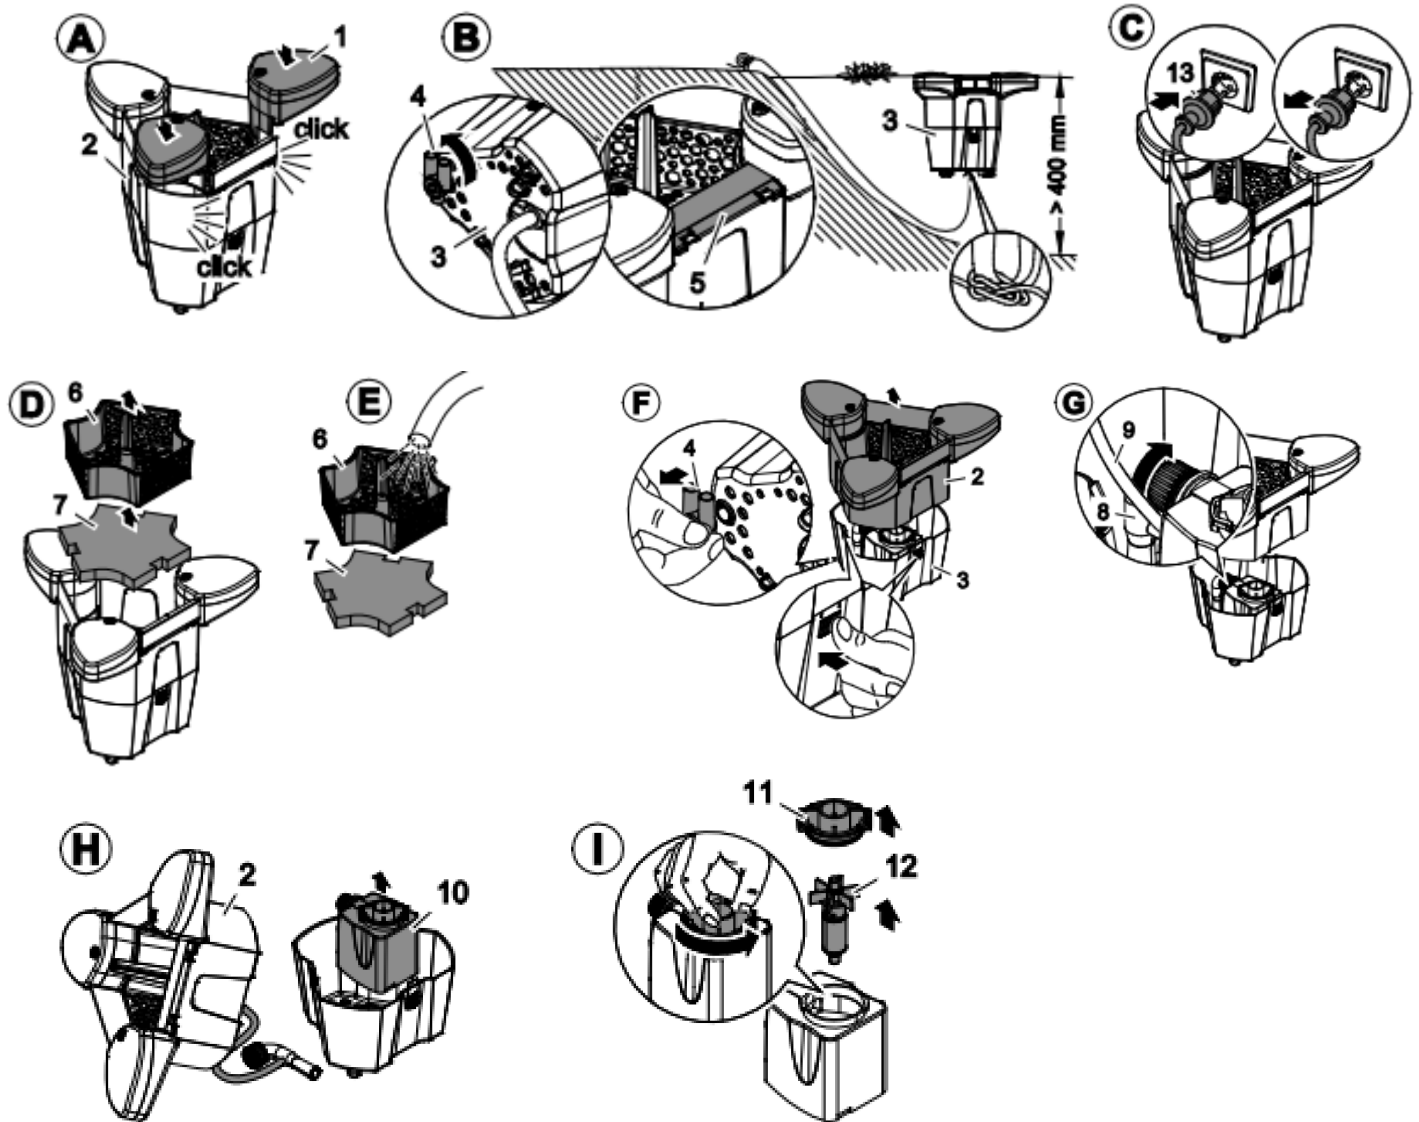

- השימוש בלשון זכר ו/או יחיד נכון גם ללשון נקבה ולשון רבים. קרא בעיון את ההוראות

מידע על הוראות אלו-

ברוך הבא ל- OASE LIVING WATER, עשית בחירה נכונה ברכישת SWIMSKIM 25 קודם לפני הפעלת המכשיר, אנא קרא היטב את ההוראות והכר את המכשיר, וודא כי כל העבודות הנעשות עם/על המכשיר נעשות בהתאם להוראות אלו, התייחס לאזהרות והוראות הבטיחות בכי להימנע מפגיעות ונזקים. שמור את ההוראות והעבר אותן הלאה ביחד עם המכשיר לבעליו הבאים.

*****אסור להפעיל אל המכשיר בבריכות שחיה למיניהן. אסור השימוש בבריכות אליהן נכנסים בני אדם*****

שימוש מיועד-

- **טמפ' המים מינימלית 5°C: טמפ' המים מקסימלית: 35°C - המוצר אינו מיועד לעבוד במי קרח**

SWIMSKIM 25 מצוין בהוראות אלו כ- "יחידה/מכשיר". השימוש ב יכול להתבצע רק על פי הנ"ל:

לניקוי של פני בריכות נוי. לשימוש במים נקיים. להוספת חמצן למים. הפעלה בהתאם להוראות ולנתונים. אין להשתמש בכל שימוש אחר למעט השימוש המיועד. אין להשתמש במכשיר להעברת נוזלים אחרים מאשר מים. אין להפעיל ללא מים. אין להשתמש למטרות תעשייתיות או מסחריות. אין להשתמש יחד עם כימיקלים, חומרי מאכל, חומרים דליקים או נפיצים.

מידע בטיחותי

סכנה לנפוש ורכוש קיימת במקרה ונעשה שימוש לא תקין וללא הקפדה על ההוראות או בניגוד לשימוש המיועד. **אזהרה** - השימוש במכשיר ע"י ילדים מגיל 8 ומעלה וע"י אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, עצביות או מנטליות, או בעלי חוסר ניסיון וידע, יעשה רק תחת השגחה או שקיבלו הדרכה לשימוש בטיחותי במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.

סכנה מפני שילוב של מים וחשמל

השילוב של מים וחשמל יכול להוביל למוות או פציעה חמורה מהתחשמלות אם היחידה אינה מחוברת כראוי או כתוצאה משמוש לא נכון. התקנה חשמלית תת מימית: בודד את המתח ע"י ניתוק ממקור המתח טרם הכנסת ידיים למים. אין להרשות לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקיון או תחזוקה אלא תחת השגחה. וודא כי המכשיר מחובר להתקן הגנה הפועל בזרם דלף (RCD), בעל זרם דלף הפעולה הנקוב שאינו גדול מ- 30mA (30 מיליאמפר). חבר את המכשיר אך ורק למקור מתח התואם את נתוני המתח של המכשיר- נתונים המופיעים על המכשיר ו/או האריזה ו/או בהראות אלו. סכנת מוות או חבלה קשה כתוצאה מהתחשמלות, לפני גישה למים תמיד נתק את כל המכשירים ממקור המתח. אין להשתמש במכשיר אם כבלי החשמל או החיבורים והתושבות ניזוקו. כבל פגוע אינו בר החלפה- השלך את המכשיר כגרוטאה. **הפעל את המכשיר רק כאשר אין אדם במים**

מידע בטיחותי- חיבורי חשמל נכונים- התקנת חיבורי חשמל למקור מתח חייבים להיות בהתאם לדרישות החשמל הנהוגות במדינה בה מותקן המכשיר, ולהיעשות ע"י חשמלאי מוסמך. אדם מוגדר כחשמלאי מוסמך אם הוא נושא בהכשרה, ידע וניסיון ומורשה לשפוט ולבצע עבודות חשמל. בכלל זה ידע והבנה לגבי הסיכונים והדרישות של התקנים והחוקים הנהוגים במדינה. המכשיר יכול להיות מחובר למקור מתח רק אם נתוני מקור המתח ונתוני המכשיר חופפים. (נתוני המכשיר מצוינים ע"ג המכשיר). למען בטיחותך אנא העזר בחשמלאי מוסמך. כבלי הארכה וקופסאות חיבור ופיצול חייבים להיות מתאימים לשימוש חיצוני. הגן על חיבור התקע מפני רטיבות. חבר את המכשיר אך ורק לשקע תיקני.

הפעלה בטוחה- לעולם אל תפעיל את המכשיר אם הכבל או בית התקע והשקע פגומים. אין למשוך או לסחוב את המכשיר ע"י כבל החשמל. נתב את כבל החשמל בצורה שלא תיחשף לנזקים ולא תהווה סכנה להתקלות ונפילה. פתח את המכשיר רק כאשר יש צורך המצוין בהוראות ההפעלה. בצע פעולות במכשיר רק ע"פ המצוין במדריך זה, כאשר אין אפשרות להתגבר על תקלה כלשהי, צור קשר עם שרות מוסמך או היצרן. השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים. אין לבצע שינויים טכניים במכשיר. שמור על התקע והשקע יבשים. אין להסתכל ישירות אל נורת ה UV כאשר היא פועלת.

התקנה הרכבה הרכבת היחידה – איור A,B
הכנס את שני המצופים למקומם. (אפשרות לחבור צינור אויר בתחתית הסקימר-לא מצורף). הכנס לבריקה והטביע עד למילוי מלא במים של הסקימר. וודא כי מדף הסקימר במקום הנכון (איור B). ניתן לעגון את המכשיר לקרקע ע"י משקולת למנוע תזוזה.

התחלת עבודה-
לתשומת לבך: סכנת מתח חשמלי. **סכנה אפשרית:** מוות או פציעה.
פעולות הגנה!
התקנה חשמלית תת מימית: בודד את המתח ע"י ניתוק ממקור המתח טרם הכנסת ידיים למים. בודד את המכשיר ממקור מתח טרם כל פעולה על המכשיר. אבטח את המכשיר למניעת הפעלה מקרית של המכשיר. הצמד למידע הבטיחותי המצוין מעלה. **הערה:** רכיבי חשמל רגישים, חיבור חשמלי לא נכון יהרוס את היחידה. אל תחבר את היחידה לענעם / דימר

הפעל וכיבוי
הפעלה--הכנס את התקע לשקע –היחידה תופעל מידית. כיבוי— נתק/הוצא את התקע מהשקע.

תחזוקה וניקיון-
לתשומת לבך: סכנת מתח חשמלי. **סכנה אפשרית:** מוות או פציעה.
פעולות הגנה!
התקנה חשמלית תת מימית: בודד את המתח ע"י ניתוק ממקור המתח טרם הכנסת ידיים למים. בודד את המכשיר ממקור מתח טרם כל פעולה על המכשיר. אבטח את המכשיר למניעת הפעלה מקרית של המכשיר. הצמד למידע הבטיחותי המצוין מעלה.

איורים I עד C
ניקוי רגיל איורים E,D– הוצא את הסל והספוג ושטוף במים והכנס חזרה.

ניקוי כללי – איורים H,F הוצא את היחידה מהמים. נתק את צינור האוויר(אם מחובר), לחץ על התפסים בחלק התחתון והסר את תא המשאבה. הסר את המשאבה ונקה את כל החלקים ע"י מים ומברשת.

ניקוי המשאבה – איור I - פתח את מכסה המשאבה והוצא את האימפלור. נקה את כל החלקים ע"י מים ומברשת. הרכב את המכשיר חזרה בסדר פעולות הפוך.

תקלות ותגובות		
תקלה	סיבה	תיקון
היחידה לא עובדת זרימה לא מספיקה	אין מתח ראשי	בדוק את מקור המתח
	סל איסוף מלא	נקה את תושבת היחידה
	ספוגים סתומים	נקה את הספוגים
	אימפלור חסום	נקה את האימפלור
היחידה מפסיקה לעבוד לאחר זמן קצר	טמפרטורות מים גבוהה מדי	מקסימום 35 מעלות טמפר' המים

חלקים מתכלים-
אימפלור המשאבה, ספוגים, הינם חלקים מתכלים ואינם נכללים תחת האחריות של המכשיר
אחסנה/אחסנת חורף
הוצא את המכשיר משימוש כאשר טמפרטורת המים יורדת, כאשר יש צפי לקיפאון, נקז ונקה את המכשיר, בדוק תקינות. אחסן במקום מוגן מקפיאה. וודא כי מקום האחסנה אינו נגיש לילדים. כסה את מיכל הפילטר, נקז את כל הצנרת והחיבורים ככל הניתן.
חלקי חילוף- שימוש בחלקי חילוף מקורים של אואזה מבטיחים שימוש בטוח, ממושך ואמין.

אשפה- אל תשליך את המכשיר לאשפה ביתית רגילה. השלך למכלי איסוף המיועדים בלבד. נתק וחתוך את כבלי החשמל טרם השלכה לפח. השלך את נורת ה UV רק למקום המיועד לכך

אחריות: אחריות שנתיים - על חומרים ופגמים בייצור. לתביעת אחריות יש להציג חשבונית קניה. האחריות אינה מכסה תביעות בגין התקנה לא נכונה, הפעלה לא נכונה, תחזוקה לא נכונה, נזק כתוצאה מקפיאה של המכשיר, ניסיון לא מקצועי לתיקון המכשיר, שימוש בכוח לא סביר, פעולה לא תקינה ע"י צד שלישי, נזק כתוצאה מהתיישנות ושברים, אין אנו אחראים לכל נזק אשר יגרם ע"י שימוש במכשיר במקרה של שימוש לא נכון ומאושר במכשיר. ראה תנאי אחריות נוספים בתעודת אחריות מצורפת

היבואן- טרופיקל פיש בע"מ ת.ד 29 תל מונד 09-7967202 www.tropicalfish.co.il