



הוראות למשאבות SEA STAR - Q

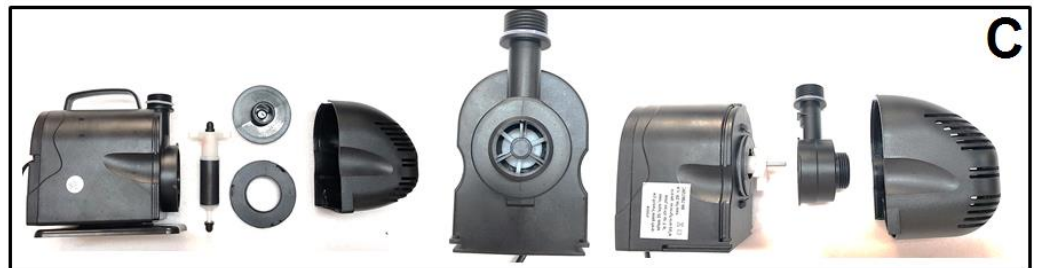

- השימוש בלשון זכר ו/או יחיד נכון גם ללשון נקבה ולשון רבים. *קרא בעיון את ההוראות

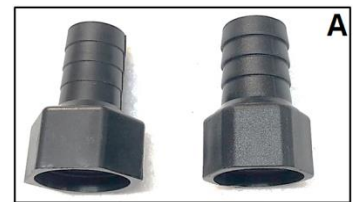

מידע בטיחותי

סכנה לנפש ורכוש קיימת במקרה ונעשה שימוש לא תקין וללא הקפדה על ההוראות או בניגוד לשימוש המיועד. **אזהרה** - * השימוש במכשיר ע"י ילדים מגיל 8 ומעלה וע"י אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, עצביות או מנטליות, או בעלי חוסר ניסיון וידע, יעשה רק תחת השגחה או שקיבלו הדרכה לשימוש בטיחותי במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.

סכנה מפני שילוב של מים וחשמל

- השילוב של מים וחשמל יכול להוביל למוות או פציעה חמורה מהתחשמלות אם היחידה אינה מחוברת כראוי או כתוצאה משמוש לא נכון
- התקנה חשמלית תת מימית: בודד את המתח ע"י ניתוק ממקור המתח טרם הכנסת ידיים למים.
- אין להרשות לילדים לשחק עם המכשיר.
- אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקיון או תחזוקה אלא תחת השגחה.
- וודא כי המכשיר מחובר להתקן הגנה הפועל בזרם דלף (RCD), בעל זרם דלף הפעולה הנקוב שאינו גדול מ- 30mA (30 מיליאמפר)
- חבר את המכשיר אך ורק למקור מתח התואם את נתוני המתח של המכשיר- נתונים המופיעים על המכשיר ו/או האריזה ו/או בהוראות אלו.
- סכנת מוות או חבלה קשה כתוצאה מהתחשמלות, לפני גישה למים תמיד נתק את כל המכשירים ממקור המתח.
- אין להשתמש במכשיר אם כבלי החשמל או החיבורים והתושבות ניזוקו.
- כבל פגוע אינו בר החלפה- השלך את המכשיר כגרוטאה.

הפעל את המכשיר רק כאשר אין אדם במים

מידע בטיחותי-

חיבורי חשמל נכונים-

- התקנת חיבורי חשמל למקור מתח חייבים להיות בהתאם לדרישות החשמל הנהוגות במדינה בה מותקן המכשיר, ולהיעשות ע"י חשמלאי מוסמך.
- אדם מוגדר כחשמלאי מוסמך אם הוא נושא בהכשרה, ידע וניסיון ומורשה לשפוט ולבצע עבודות חשמל. בכלל זה ידע והבנה לגבי הסיכונים והדרישות של התקנים והחוקים הנהוגים במדינה.
- המכשיר יכול להיות מחובר למקור מתח רק אם נתוני מקור המתח ונתוני המכשיר חופפים. (נתוני המכשיר מצוינים ע"ג המכשיר).
- למען בטיחותך אנא העזר בחשמלאי מוסמך.
- כבלי הארכה וקופסאות חיבור ופיצול חייבים להיות מתאימים לשימוש חיצוני. * הגן על חיבור התקע מפני רטיבות.
- חבר את המכשיר אך ורק לשקע תיקני.

הפעלה בטוחה-

- לעולם אל תפעיל את המכשיר אם הכבל או בית התקע והשקע פגומים. * אין למשוך או לסחוב את המכשיר ע"י כבל החשמל.
- נתב את כבל החשמל בצורה שלא תיחשף לנזקים ולא תהווה סכנה להתקלות ונפילה.
- פתח את המכשיר רק כאשר יש צורך המצוין בהוראות ההפעלה.
- בצע פעולות במכשיר רק ע"פ המצוין במדריך זה, כאשר אין אפשרות להתגבר על תקלה כלשהי, צור קשר עם שרות מוסמך או היצרן.
- השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים. * אין לבצע שינויים טכניים במכשיר. * שמור על התקע והשקע יבשים.

משאבות SEA STAR - Q מצויות בהוראות אלו כ- "יחידה/מכשיר"

טמפ' המים מינימלית 5°C: טמפ' המים מקסימלית: 35°C - המוצר אינו מיועד לעבוד במי קרח

- המשאבה מיועדת לשאיבת מי בריכות נוי רגילים, לפילטרים, מפלים ומהלכי מים דמויי נחל.
- שימוש בהתאם לנתונים טכניים. * שימוש במים נקיים כגון מים בבריכות נוי ובריכות ביולוגיות.
- **אינו מיועד לשימוש בבריכות עופות למיניהם.**
- **אין להפעיל בבריכות שחיה ביולוגיות, בריכות שכשור או בכל בריכה אליה נכנסים בני אדם**
- אין להפעיל בבריכות שחיה. * אין להשתמש להעברת נזלים למעט מים.
- **אין להפעיל ללא מים. בזמן הפעלה בבריכה, המשאבה חייבת להיות מכוסה כולה מים בגובה של לא פחות מ-10 ס"מ מעל המשאבה. הפעלה ללא כיסוי מספיק של מים תפגע במשאבה ותבטל את האחריות!**
- אינה מיועדת לשימוש תעשייתי או מסחרי. * אין להשתמש עם כימיקלים, שאריות מזון, חומרים דליקים. * אין להתחבר לצנרת המים הביתית.

התקנה (איור A)

- בסיס המשאבה: (איור D) חבר את גומיות ההצמדה לבסיס בחורים המיועדים, הרכב את הבסיס בתחתית המשאבה
- השתמש במחבר הצינור המתאים לקוטר הצינור והברג למשאבה ביציאה העליונה. * חבר את הצינור והדק בעזרת חבק.
- חבר את קצהו השני של הצינור למפל או למסנן והדק בעזרת חבק. * הנח את המשאבה בתחתית הבריכה באופן מאוזן וודא שהמשאבה מכוסה כולה מים.

הפעל את המשאבה

הערה: רכיבי חשמל רגישים, חיבור חשמלי לא נכון יהרוס את היחידה. אל תחבר את היחידה לעמעם / דימר
הערה: מנע עבודת המשאבה ללא מים, עבודה ללא מים תהרוס את המשאבה. הפעל רק כאשר המשאבה טבולה במים
זהירות: סכנת פציעה מחלקים מסתובבים. בודד את המשאבה לפני תחילת כל עבודה עליה.

הפעל וכיבוי

- הפעלה--הכנס את התקע לשקע--היחידה תופעל מיידית ** כיבוי-- נתק/הוצא את התקע מהשקע

לתחזוקה וניקיון

לתשומת לבך: סכנת מתח חשמלי. סכנה אפשרית: מוות או פציעה.

פעולות הגנה!

- התקנה חשמלית תת מימית: בודד את המתח ע"י ניתוק ממקור המתח טרם הכנסת ידיים למים.
- בודד את המכשיר ממקור מתח טרם כל פעולה על המכשיר. * אבטח את המכשיר למניעת הפעלה מקרית של המכשיר.
- הצמד למידע הבטיחותי המצוין מעלה

- נתק את המשאבה מהמתח לפני כל טיפול המשאבה. ** אין למשוך את המשאבה ע"י כבל חשמלי. ** ייצב את המשאבה למניעת נפילה ושבר.
- יש לנקות את המשאבה באופן קבוע לפחות 4 פעמים בשנה *** מומלץ לבצע ניקוי וטיפול כל חודש ****
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים, תמיסות כימיקליים וכד' העלוות להזיק למשאבה.

ניקוי המשאבה

- **נתק את מתח החשמל והוצא את המשאבה מהמים.** ** נקה לכלוך וירוקת המכסים את המשאבה
- פרק את מכסה הרשת ע"י משיכה ונקה אותו ואת גוף המשאבה (איור B)
- הסר את מכסה האימפלור ע"י סיבוב כנגד כיוון השעון ושלוף את האימפלור והציר (איור C) ** נקה את החלקים בעזרת מברשת ומים זורמים.
- הסרת אבנית ניתן לבצע ע"י שימוש במלח לימון או חומצת מלח מדוללת, לאחר הניקוי יש לשטוף היטב במים זורמים
- בדוק את תקינות הציר (שלם ולא שחוק). ציר קרמי לב הינו שביר יש לשמור מנפילה
- הרכב חזרה את החלקים. וודא כי הציר מסתובב בחופשיות בתוך האימפלור.
- הכנס את הציר עם גומייה לתושבת בתוך המשאבה ** הרכב את האימפלור על הציר ** הרכב את הגומייה השנייה על קצהו השני של הציר
- הרכב את מכסה האימפלור על הציר, לחץ לכוון המשאבה וסובב עם כוון השעון עד לנעילה.
- הרכב את מכסה הרשת
- חבר את הצנרת, הכנס למים והפעל

***** האימפלור הינו חלק מתכלה ואינו נכלל באחריות *****

האחריות אינה מכסה מכשיר שהתקלקל כתוצאה מעבודה ללא מים.

תקלות ותגובות

תיקון	סיבה	תקלה
בדוק את מקור המתח	אין מתח ראשי	היחידה לא עובדת
הקטן את אורך הצינור ונתב ישר ככל האפשר	אובדן לחץ בצנרת	זרימת מים לא מספיקה
נקה את תושבת היחידה	כניסת מים חסומה	
נקה את האימפלור	אימפלור חסום	

אחסנה/אחסנת חורף

הוצא את המכשיר משימוש כאשר טמפרטורת המים יורדת, כאשר יש צפי לקיפאון, נקז ונקה את המכשיר, בדוק תקינות. אחסן במקום מוגן מקפיאה. וודא כי מקום האחסנה אינו נגיש לילידים. כסה את מיכל הפילטר, נקז את כל הצנרת והחיבורים ככל הניתן.

חלקי חילוף-

שימוש בחלקי חילוף מקורים של סי-סטאר מבטיחים שימוש בטוח, ממושך ואמין.

אשפה-

אל תשליך את המכשיר לאשפה ביתית רגילה. השלך למכלי איסוף המיועדים בלבד. נתק וחיתוך את כבלי החשמל טרם השלכה לפח.

אחריות

האחריות תקפה מיום החשבונית ומכסה נזק של חומר או ייצור, בהצגת חשבונית קניה בלבד. האחריות תבטל באם נעשה שימוש שאינו תואם את הוראות היצרן או שימוש שנעשה ע"י אדם לא מוסמך, או באם נעשה במכשיר שינויים טכניים או חשמליים שלא ע"י אדם שהוסמך לכך ע"י טרופיקל פיש או סי-סטאר סין.

תיקונים יבוצעו רק ע"י טרופיקל פיש או מי שהוסמך על ידה. במקרה של טענה לאחריות יש לספק את המוצר לטרופיקל פיש ע"ח הלקוח ובאחריותו בצרוף חשבונית הקניה. טרופיקל פיש אינה אחראית לנזקים כתוצאה מהמשלוח, כל טענה כנגד נזק במשלוח יש להפנות לחברת השילוח.

טרופיקל פיש שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום עבור תיקונים שיבוצעו במוצר. כל תביעות נוספות מכל סוג שהוא לרבות נזק תוצאתי אינן באחריות טרופיקל פיש.

אחריות זאת אינה מכסה ונוגעת לתביעות הלקוח כנגד חנות או ספק סחורה זה או אחר שאינו טרופיקל פיש.