


## הוראות למשאבות ג'באו EMP עם חיבור ליניקה מסקימר

- השימוש בלשון זכר ו/או יחיד נכון גם ללשון נקבה ולשון רבים. \*קרא בעיון את ההוראות

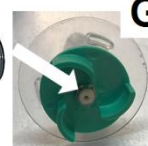

**מידע בטיחותי** סכנה לנפוש ורכוש קיימת במקרה ונעשה שימוש לא תקין וללא הקפדה על ההוראות או בניגוד לשימוש המיועד. **אזהרה** - השימוש במכשיר ע"י ילדים מגיל 8 ומעלה וע"י אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, עצביות או מנטליות, או בעלי חוסר ניסיון ידע, יעשה רק תחת השגחה או שקיבלו הדרכה לשימוש בטיחותי במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.

### סכנה מפני שילוב של מים וחשמל

השילוב של מים וחשמל יכול להוביל למוות או פציעה חמורה מהתחשמלות אם היחידה אינה מחוברת כראוי או כתוצאה משמוש לא נכון. התקנה חשמלית תת מימית: בודד את המתח ע"י ניתוק ממקור המתח טרם הכנסת ידיים למים. \*אין להרשות לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקיון או תחזוקה אלא תחת השגחה. \*וודא כי המכשיר מחובר להתקן הגנה הפועל בורם דלף (RCD), בעל זרם דלף הפעולה הנקוב שאינו גדול מ-30mA (30 מיליאמפר) \*חבר את המכשיר אך ורק למקור מתח התואם את נתוני המתח של המכשיר- נתונים המופיעים על המכשיר ו/או האריזה ו/או בהראות אלו. סכנת מוות או חבלה קשה כתוצאה מהתחשמלות, לפני גישה למים תמיד נקח את כל המכשירים ממקור המתח. אין להשתמש במכשיר אם כבלי החשמל או החיבורים והתושבות ניווקו. \*כבל פגוע אינו בר החלפה- השלך את המכשיר כגרסאותה. **הפעל את המכשיר רק כאשר אין אדם במים**

### מידע בטיחותי- חיבורי חשמל נכונים-

התקנת חיבורי חשמל למקור מתח חייבים להיות בהתאם לדרישות החשמל הנהוגות במדינה בה מותקן המכשיר, ולהיעשות ע"י חשמלאי מוסמך. אדם מוגדר כחשמלאי מוסמך אם הוא נושא בהכשרה, ידע וניסיון ומורשה לשפוט ולבצע עבודות חשמל. בכלל זה ידע והבנה לגבי הסיכונים והדרישות של התקנים והחוקים הנהוגים במדינה. \*המכשיר יכול להיות מחובר למקור מתח רק אם נתוני מקור המתח ונתוני המכשיר חופפים. (נתוני המכשיר מצוינים ע"ג המכשיר). \*למען בטיחותך אנא העזר בחשמלאי מוסמך. \*כבלי הארכה וקופסאות חיבור ופיצול חייבים להיות מתאימים לשימוש חיצוני. \* הגן על חיבור התקע מפני רטיבות. \*חבר את המכשיר אך ורק לשקע תיקני.

### הפעלה בטוחה-

לעולם אל תפעיל את המכשיר אם הכבל או בית התקע והשקע פגומים. \* אין למשוך או לסחוב את המכשיר ע"י כבל החשמל. \*נתב את כבל החשמל בצורה שלא תיחשף לנזקים ולא תהווה סכנה להתקלות ונפילה. \*פתח את המכשיר רק כאשר יש צורך המצוין בהוראות ההפעלה. \*בצע פעולות במכשיר רק ע"פ המצוין במדריך זה, כאשר אין אפשרות להתגבר על תקלה כלשהי, צור קשר עם שרות מוסמך או היצרן. \*השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים. \* אין לבצע שינויים טכניים במכשיר. \* שמור על התקע והשקע יבשים.

- **משאבות ג'באו EMP** מצויות בהוראות אלו כ- "יחידה/מכשיר" **טמפ' המים מינימלית 5°C: טמפ' המים מקסימלית: 35°C - המוצר אינו מיועד לעבוד במי קרח**

### מינע לעבוד במי קרח

המשאבה מיועדת לשאיבת מי בריכות ג'באו, רגילים, לפילטרים, מפלים ומהלכי מים דמויי נחל. \*שימוש בהתאם לנתונים טכניים. \* שימוש במים נקיים כגון מים בברכות מ"י וברכות ביולוגיות. \*אינו מיועד לשימוש בבריכות עופות למיניהם. \*אין להפעיל בבריכות שחיה ביולוגיות, בריכות שכשור או בכל בריכה אליה נכנסים בני אדם. \*אין להפעיל בבריכות שחיה. \* אין להשתמש להעברת נזלים מעט מים. \*אין להפעיל ללא מים. בזמן הפעלה בבריכה, המשאבה חייבת להיות מכוסה כולה מים בגובה של לא פחות מ-10 ס"מ מעל המשאבה. הפעלה ללא כיסוי מספיק של מים תפגע במשאבה ותבטל את האחריות! \*אינה מיועדת לשימוש תעשייתי או מסחרי. \* אין להשתמש עם כימיקלים, שאריות מזון, חומרים דליקים. \* אין להתחבר לצנרת המים הביתית.

### התקנה בטוחה

השתמש במחבר הצינור הגדול (מחבר ברך) הברג ליציאת המשאבה (איור B) וחבר את הצינור בעזרת חבק. (ניתן לכוון את הברך לכיוון הרצוי). חבר את קצהו השני של הצינור למסך והדק בעזרת חבק. \* הנה את המשאבה בתחתית הבריכה באופן מאוזן וודא שהמשאבה מכוסה כולה מים. \*הפעל את המשאבה.

**התקנה ללא סקימר:** סגור את ברך היניקה בצד המשאבה (איור C). **התקנה עם חיבור לסקימר:** ניתן לחבר סקימר לשאיבת מים וניקוי חלקה העליון של הבריכה. הברג את המחבר הקטן לפתח היניקה בצד המשאבה. חבר את הצינור המגיע מהסקימר, ווסת את היניקה הרצויה מהסקימר ומהמשאבה ע"י סיבוב הברג. (פתיחה מלאה של הברג תאפשר יניקה מהסקימר בלבד. סגירה מלאה תבטל את היניקה מהסקימר). (איור D)

**הערה:** רכיבי חשמל רגישים, חיבור חשמלי לא נכון ייגרם את היחידה. אל תחבר את היחידה לעמעם / דימר **הערה:** מנע עבודת המשאבה ללא מים, עבודה ללא מים תהרוס את המשאבה. הפעל רק כאשר המשאבה בטוחה במים **זהירות:** סכנת פציעה מחלקים מסתובבים. בודד את המשאבה לפני תחילת כל עבודה עליה.

**הפעל וכיבוי** הפעלה—חבר את כבל החשמל לשקע – היחידה תופעל מידית \*\* כיבוי— נתק/הוצא את התקע מהשקע

**תחזוקה וניקיון** **לתשומת לבך:** סכנת מתח חשמלי. **סכנה אפשרית:** מוות או פציעה. **פעולות הגנה!** התקנה חשמלית תת מימית: בודד את המתח ע"י ניתוק ממקור המתח טרם הכנסת ידיים למים. \*בודד את המכשיר ממקור מתח טרם כל פעולה על המכשיר. \* אבטח את המכשיר למינע הפעלה מקרית של המכשיר. \*הצמד למידע הבטיחותי המצוין מעלה \* נקח את המשאבה מהמתח לפני כל טיפול המשאבה. \*\* אין למשוך את המשאבה ע"י כבל חשמלי. \*\*איבט את המשאבה למינע נפילה ושבר. \*יש לנקות את המשאבה באופן קבוע לפחות 4 פעמים בשנה \*\*\*מומלץ לבצע ניקוי וטיפול כל חודש\*\*\*\* אין להשתמש בחומרי ניקוי אגרוסיביים, תמיסות כימיקליים וכד' העלויות להזיק למשאבה.

**ניקוי המשאבה** **נתק את מתח החשמל** והוצא את המשאבה מהמים. \*\* נקה לכלוך וירקות המכסים את המשאבה \* פרק את מכסה הרשת ע"י לחיצה על הקליפסים ופתיחה בהרמה (איור E). נקה אותה ואת גוף המשאבה (איור F) \* הסר את ברך הוויסות ומכסה האימפלור ע"י סיבוב נגד כיוון השעון ושלוף את האימפלור (איור G) \*\* נקה את החלקים בעזרת מברשת ומים זורמים. וודא כי הקדח במרכז הציר הקרמי נקי ופתוח (משמש להעברת מים לקירור חלקו האחורי של בית האימפלור). נקה את בית האימפלור (בתוך המשאבה) בדוק את תקינות הציר (שלם ולא שחוק). \*הסרת אבנית ניתן לבצע ע"י שימוש במלח לימון או חומצות מלח מדוללת, לאחר הניקוי יש לשטוף היטב במים זורמים \*הרכב חזרה את החלקים בסדר הפוך. הרכב את מכסה הרשת. חבר את הצנרת, הכנס למים והפעל

\*\*\*\*\*האימפלור הינו חלק מתכלה ואינו נכלל באחריות \*\*\*\*\* האחריות אינה מכסה מכשיר שהתקלקל כתוצאה מעבודה ללא מים.

### תקלות ותגובות

| תקלה                | סיבה            | תיקון                                  |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------|
| היחידה לא עובדת     | אין מתח ראשי    | בדוק את מקור המתח                      |
| זרימת מים לא מספיקה | אובדן לחץ בצנרת | הקטן את אורך הצינור ונתב ישר ככל האפשר |
|                     | כניסת מים תסומה | נקח את תושבת היחידה                    |
|                     | אימפלור חסום    | נקח את האימפלור                        |

### אחסנה/אחסנת חורף

הוצא את המכשיר משימוש כאשר טמפרטורת המים יורדת, כאשר יש צפי לקיפאון, נקז ונקח את המכשיר, בדוק תקינות. אחסן במקום מוגן מקפאה. וודא כי מקום האחסנה אינו נגיש לילדים. כסה את מיכל הפילטר, נקז את כל הצנרת והחיבורים ככל הניתן.

**חלקי חילוף** שימוש בחלקי חילוף מקוריים של ג'באו מבטיחים שימוש בטוח, ממושך ואמין.

**אשפזה** אל תשליך את המכשיר לאשפה ביתית רגילה. השלך למכלי איסוף המיועדים בלבד. נתק וחתוך את כבלי החשמל טרם השלכה לפח.

**אחריות** האחריות תקפה מיום החשבונית ומכסה נזק של חומר או ייצור, בהצגת חשבונית קניה בלבד. האחריות תבטול באם נעשה שימוש שאינו תואם את הוראות היצרן או שימוש שנעשה ע"י אדם לא מוסמך, או באם נעשה במכשיר שינויים טכניים או חשמליים שלא ע"י אדם שהוסמך לכך ע"י טרופיקל פיש או ג'באו סי. תיקונים יבוצעו רק ע"י טרופיקל פיש או מי שהוסמך על ידי. במקרה של טענה לאחריות יש לספק את המוצר לטרופיקל פיש ע"י הלוקו ובאחריות בצרור חשבונית הקניה. טרופיקל פיש אינה אחראית לנזקים כתוצאה מהמשלוח, כל טענה כנגד נזק במשלוח יש להפנות לחברת השילוח. טרופיקל פיש שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום עבור תיקונים שיבוצעו במוצר. כל תביעות נוספות מכל סוג שהוא לרבות נזק תוצאתי אינן באחריות טרופיקל פיש. אחריות זאת אינה מכסה ומוגעת לתביעות הלוקו כנגד חנות או ספק סחורה זה או אחר שאינו טרופיקל פיש. תנאים נוספים בקהות אחריות מצורפת.